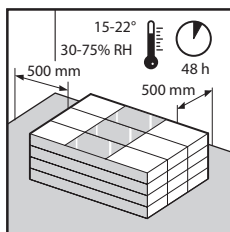
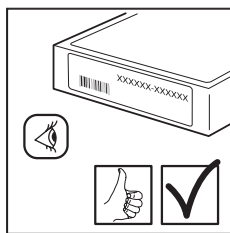


Per ottenere i migliori risultati, si consiglia di osservare scrupolosamente tutte le istruzioni fornite. Le normative locali relative alla posa del pavimento devono essere sempre rispettate. Accertarsi che l'utilizzatore del pavimento possenga una copia di questo documento.


1. PREPARAZIONE


1a


Lasciare acclimatare le tavole per 48 ore nella confezione ancora chiusa alla temperatura ambiente normale, posta in mezzo alla stanza in cui sarà installato il pavimento. Le condizioni ideali sono temperatura 15-22° C e umidità relativa 30-75%. Se le condizioni climatiche non sono contenute nell'intervallo 30-75%, si consiglia vivamente di far acclimatare per 1 settimana con le confezioni aperte.


1b


È possibile acquistare i pavimenti in laminato Quick-Step in vari formati, decori e finiture. Prima d'iniziare la posa, assicuratevi di aver ricevuto proprio il pavimento che avete ordinato. È sempre raccomandabile conservare un'etichetta del prodotto insieme alla ricevuta di acquisto.

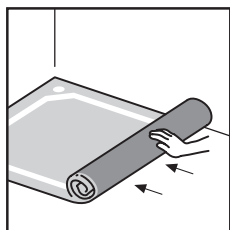
2

Rimuovere per prima cosa qualsiasi copertura del pavimento che possa assorbire l'umidità (tappeti, feltri agugliati, ecc.). Le coperture del pavimento a prova di umidità (PVC, linoleum, VCT, ecc.) non dovranno essere rimosse. Usare sempre un sottostrato impermeabilizzante. Si consiglia di utilizzare il sottostrato Quick-Step. Sulle coperture del pavimento a prova di umidità (PVC, linoleum, VCT, ecc.), per evitare la migrazione occorre installare un sottostrato con una membrana impermeabilizzante (o una lamina PE separata).

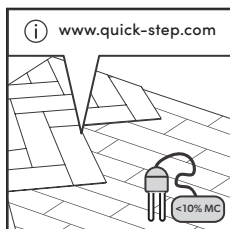

3

SOTTOFONDO IN LEGNO: per prima cosa rimuovere qualsiasi copertura attuale del pavimento. Non devono essere presenti segni di muffa e/o di infestazioni di insetti. Verificare che il sottofondo sia in piano. Inchiodare o avvitare le parti allentate. Se il sottofondo in legno è piatto (nessun dislivello maggiore di 2 mm sulla lunghezza di 1 metro): è possibile installare qualsiasi sottostrato QS. Se il sottofondo in legno non è piatto e presenta irregolarità > 2 mm e < 4 mm sulla lunghezza di 2 m (dovuto a inarcamento delle tavole del sottofondo in legno): è possibile installare il sottostrato QS Thermolevel. Se il sottofondo in legno non è piatto e presenta irregolarità > 4 mm sulla lunghezza di 2 m, si dovrà installare un composto autolivellante fibrato o un sottostrato + pavimento livellante di compensato / OSB. Installare il nuovo pavimento a un'angolazione di novanta gradi rispetto al sottofondo esistente. Il vespaio sottostante il pavimento in tavole dovrà essere adeguatamente ventilato. Rimuovere tutti gli ostacoli e verificare che vi sia sufficiente ventilazione (aperture di ventilazione totali di almeno 4 cm² (1/2") per ogni m² (40") di pavimento). Il contenuto di umidità del legno non deve superare il 10%.

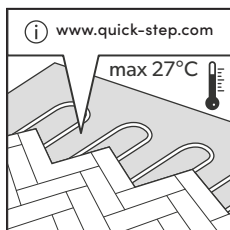


4

In caso di riscaldamento o raffreddamento a pavimento ci saranno istruzioni aggiuntive. Per motivi di salute e sicurezza e per evitare problemi del pavimento in laminato Quick-Step, la temperatura superficiale massima consentita del pavimento è di 27°C (80°F). Per altre informazioni, visitare www.quick-step.com.

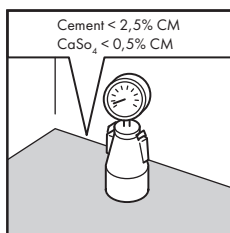

5

Il contenuto di umidità del sottofondo deve essere minore del 2,5% CM / 75% UR (massetto di cemento) o minore dello 0,5% CM / 50% UR (massetto di anidrite - sottofondo). Con il riscaldamento a pavimento, i risultati devono essere 1,5% CM / 60% UR e 0,3% CM / 40% UR rispettivamente. Misurare, registrare e archiviare i risultati del contenuto di umidità. Il nuovo sottofondo con massetto di cemento deve asciugare almeno 1 settimana per spessori da 1 cm (3/8") fino a 4 cm (1-1/2"). Gli spessori oltre i 4 cm (1-1/2") richiedono il doppio del tempo di asciugatura. Per esempio, un sottofondo di calcestruzzo di 6 cm (2-1/2") dovrà asciugare per almeno 8 settimane. Le misure di umidità si dovranno sempre eseguire, e costituiranno il protocollo da mantenere per il futuro.

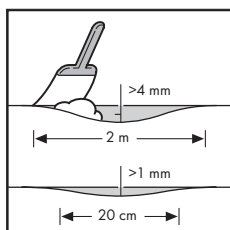


6

Verificare che il sottofondo sia in piano. Tutte le irregolarità maggiori di 4 mm sulla lunghezza di 2 metri dovranno essere livellate. Lo stesso vale per tutte le irregolarità maggiori di 1 mm sulla lunghezza di 20 cm.




7

Dopo aver controllato le irregolarità del sottofondo, aspirare accuratamente l'intera superficie. Verificare che la base del pavimento sia piana, pulita, stabile e asciutta. Per evitare il rischio di cigolii, fissare tutti i pannelli in truciolato, gli OSB, le tavole in fibra, i tavolati ecc. con viti.

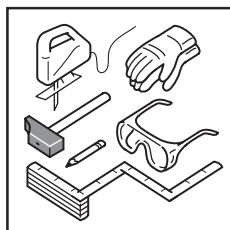


8

Per installare il pavimento in laminato occorrono gli utensili standard seguenti: martello, sega (un seghetto da traforo, una sega circolare a mano, un seghetto manuale o una sega trasversale), mascherina (durante il taglio), matita, metro a nastro, occhiali di sicurezza e guanti.

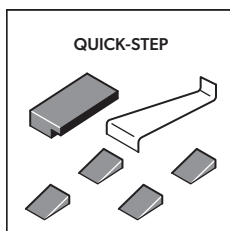

9

Oltre a ciò occorrono anche gli accessori seguenti: kit di installazione (sagoma di metallo, distanziali e blocco di battuta adatti al sistema a incastro Quick-Step), sistema sottostrato (utilizzare un sottostrato in grado di fornire una base stabile per il pavimento, come il sottostrato Quick-Step Unisound) e adeguati prodotti per la manutenzione. L'uso di accessori diversi da quelli Quick-Step potrebbe causare danni al pavimento Quick-Step. In questi casi la garanzia fornita da Quick-Step non sarà valida. Per questo si consiglia di usare solo accessori Quick-Step che sono stati progettati appositamente e collaudati per l'utilizzo con i pannelli del pavimento Quick-Step.

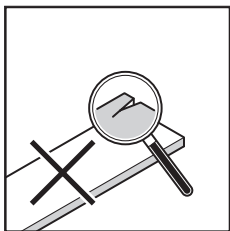


10

Controllare tutti i pannelli prima e durante la posa. I pannelli difettosi non vanno mai utilizzati. Dopo la posa, una tavola si considera come accettata e non può essere oggetto di reclamo.


11

Controllare la possibilità di rimuovere i vecchi zoccoli. È possibile lasciare i battiscopa della parete al loro posto e terminare il pavimento con i profili Quick-Step, o coprire gli attuali battiscopa con il battiscopa a copertura Quick-Step.

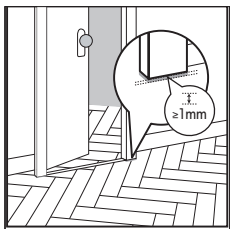


12

Dopo aver installato il pavimento e il sottostrato, controllare che le porte si possano ancora aprire e chiudere.

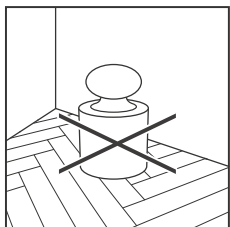


13

Le isole di cottura delle cucine e gli altri oggetti molto pesanti dovranno essere installati prima e non poggiati sopra il laminato. Il pavimento in laminato deve potersi muovere attorno agli oggetti pesanti, per evitare l'apertura di giunture e separazioni fra le tavole.



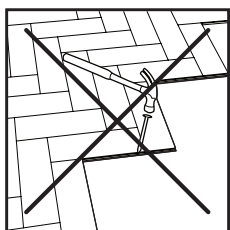


14

La pavimentazione in laminato Quick-Step è destinata a essere installata come pavimento flottante, per consentire la naturale espansione e contrazione dovuta al cambio di temperatura e umidità. Per ottenere i benefici del pavimento flottante ed evitare possibili vuoti, cigolii, ecc, non fissare mai il pavimento con chiodi, viti, silicone, ecc.

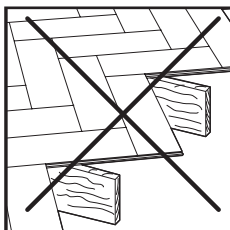


15

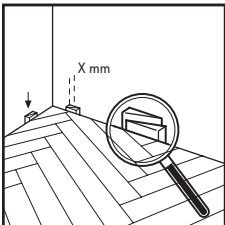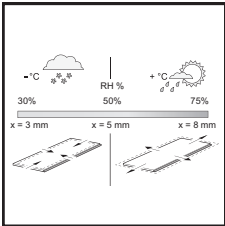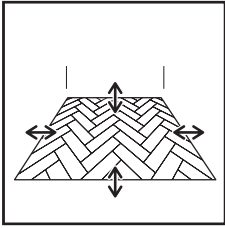

Il pavimento in laminato Quick-Step è costituito in gran parte di legno naturale e si dilaterà e si restringerà naturalmente, seguendo i cambiamenti di umidità relativa. Le variazioni delle dimensioni del pavimento installato saranno uguali in lunghezza e in larghezza. A 20°C e con umidità relativa (UR) tra 40 e 60%, lo spostamento è trascurabile. I pavimenti in laminato Quick-Step sono prodotti e consegnati con un contenuto di umidità che può sopportare una UR tra 30 e 60%. Con clima secco, ad esempio nei paesi scandinavi durante l'inverno, l'UR potrebbe scendere sotto il 30% e nei mesi estivi superare il 70%. Ciò provoca spostamenti nella superficie del pavimento. Per assicurarsi di avere spazio libero a sufficienza per i movimenti naturali del legno ed evitare la possibilità di apertura dei giunti, cigolii ecc., durante la posa occorre sempre mantenere uno spazio di dilatazione medio di 5 mm rispetto a pareti, soglie, scale, tubazioni ecc. Utilizzare i distanziali del kit di installazione per mantenere il giusto spazio libero. Nella posa in inverno con UR molto bassa, la distanza dalla parete deve essere ridotta a 3 mm perché i pannelli del pavimento si restringono. Invece, quando si installa in condizioni climatiche con elevata UR, lo spazio libero va aumentato a 8 mm perché i pannelli del pavimento si espandono. Lo spazio libero deve essere lasciato aperto e NON potrà essere riempito con sigillante, silicone o altro materiale adesivo. Non fissare mai il pavimento mediante chiodi, colla, viti o in qualsiasi altro modo.


2. POSA

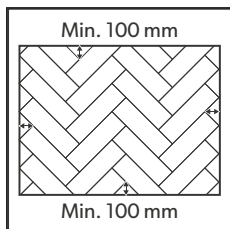

1


Prima di iniziare misurare attentamente la lunghezza e la larghezza della stanza per pianificare una disposizione precisa per ottenere un aspetto equilibrato del pavimento. Ciò assicurerà anche che non finirai con l'ultima riga troppo stretta. Per garantire ciò, puoi far scorrere la linea mediana del pavimento.

Si consiglia di assicurarsi che i pezzi più piccoli siano sempre più larghi di 100 mm. Se non è possibile garantirlo, si può applicare nell'incastro a clic una colla per legno D3 per collegare i pezzi più piccoli alle tavole di laminato installate.

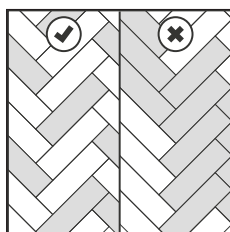

2

Durante la posa, assicurarsi di mescolare a sufficienza i pannelli (e le scatole) del pavimento in modo che non ci siano troppe tavole uguali, più chiare o più scure, vicine una all'altra.

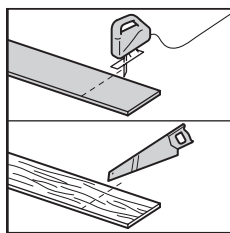

3


Naturalmente occorre segare i pannelli. Per ottenere un taglio netto, il lato del motivo dovrà essere rivolto in basso se si usa un seghetto da traforo, una sega alternativa o una sega circolare e rivolto in alto se si usa una sega a mano o una sega troncatrice.

4

La pavimentazione Quick-Step Impressive Design ha un sistema di incastro brevettato ed progettata come pavimentazione flottante; le doghe non devono essere incollate al fondo, inoltre, non è consentito incollare gli incastri tra le doghe.


Solo in caso di sostituzione delle doghe è consentito incollare localmente gli incastri tra le doghe.

A differenza di molte altre doghe a incastro a spina di pesce, le doghe laminato Quick-Step Impressive Design non sono disponibili in doghe "A" e "B", ma in una dogha universale dotata del profilo Unizip brevettato. Non c'è bisogno di dividere le doghe SX e DX e creare pile separate.

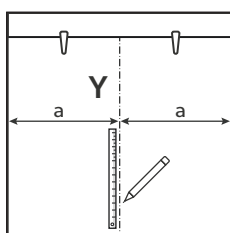


5

Un disegno a spina di pesce in genere dovrebbe iniziare dal centro della stanza. Usa una linea di gesso o un bordo dritto per segnare il centro della tua stanza, creando la linea "Y".

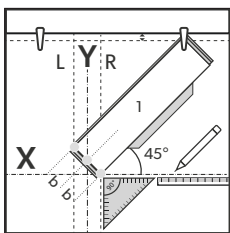


6

Posizionare la prima tavola (1) con un angolo di 45°. Disegna parallelamente alla linea "Y", linee extra "L" e "R" per segnare gli angoli. Disegna anche una linea di riferimento extra "X" come mostrato nel diagramma.

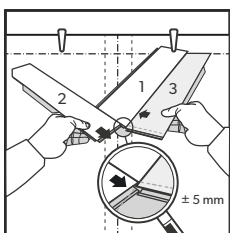


7

Posiziona la tua prima tavola (1). Utilizzare un'altra doga (3) e fissarla alla prima inserendola nella scanalatura con un angolo di +20°. Non piegarlo. Utilizzare la tavola (3) come guida per installare la tavola (2). Lasciare che la tavola (3) si estenda oltre la tavola (1) con +5 mm nella parte inferiore. Inserire ora la tavola (2) nel lato corto della tavola (1) e farla scorrere finché non viene fermata dalla tavola (3). Ora piega la tavola (2).

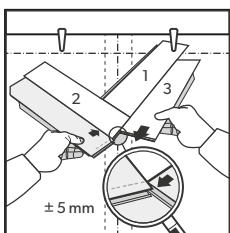


8

Ora ripeti lo stesso metodo con la tavola (3) e (4). La tavola (4) funge ora da fermo per la tavola (3). Piega la tavola (3). Continua questo processo fino a quando non finisci le file centrali.

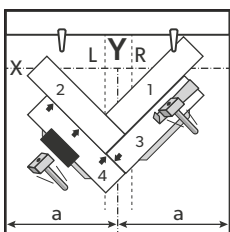


9

Assicurarsi che il giunto sia ben chiuso. Usa un martello e un blocco per battere, delicatamente, e assicurarti che il meccanismo di bloccaggio sia correttamente innestato.

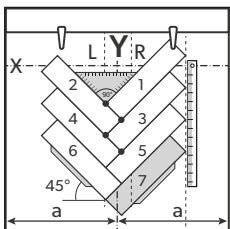


10

Continua verso il basso. Non dimenticare di battere delicatamente per chiudere perfettamente l'incastro. Usa un bordo dritto o una linea di riferimento aggiuntiva per assicurarti che le file rimangano dritte! Ripeti questa riga con nuove righe.

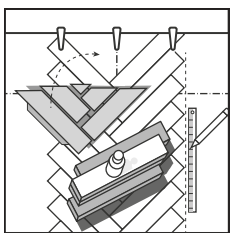

11


Dopo aver posizionato più assi nella fila centrale. Riempi il triangolo aperto vicino al muro. Utilizzare i distanziatori per mantenere il corretto gioco di dilatazione tra parete e pavimento. Si consiglia di posizionare alcune scatole non aperte (o altro tipo di peso) per mantenere in posizione la sezione già installata.

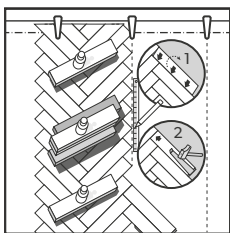

12

Ora risali il modello come mostrato.

- a. Collegare prima l'estremità lunga sollevandola a +/-20°.
- b. Ora batti delicatamente l'estremità corta della tavola con un blocchetto e un martello.
- c. Entrambe le estremità sono chiuse ora. Tuttavia è bene controllare, tanto per essere sicuri, che durante l'installazione non si siano formati piccoli vuoti.

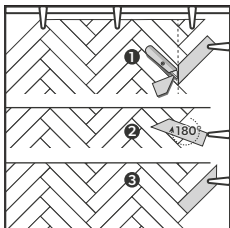


13

Metti le doghe nell'ultima fila nella posizione in cui dovevi continuare una fila normale. Ora gira una tavola di 180° e posiziona l'angolo contro il muro meno la distanza del distanziatore. Ora puoi tracciare la linea di taglio e tagliare l'eccedenza.


Ruotare indietro la dogha di 180° e installarla. Ripeti questo con ogni singola dogha.

Una volta terminato, rimuovere i distanziatori. Il tuo pavimento ora può espandersi e contrarsi liberamente.

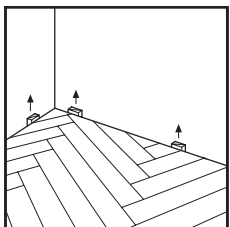

Suggerimento:


- È consigliabile sedersi con le ginocchia o stare in piedi con i piedi sui pannelli già installati, per assicurarsi che non inizino a spostarsi durante l'ulteriore installazione.
- Per facilitare l'inizio dell'installazione, assemblare le prime 10 doghe lontano dal muro, in modo da potersi sedere sulle doghe durante il montaggio. Quindi fai scorrere le prime 10 assi nella posizione desiderata vicino al muro con i distanziatori in posizione. Prendi una corda sottile e tienila accanto alle doghe installate per controllare e regolare la rettilineità della prima fila installata.

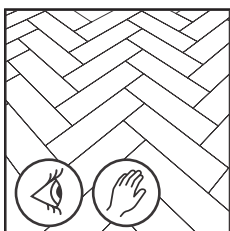

14

Dopo la posa di ogni tavola e prima di continuare con quella successiva, controllare ogni giunto del lato corto e del lato lungo per verificare che non ci siano differenze di altezza e nessuna apertura.


Proseguire la posa allo stesso modo, fila per fila procedendo verso l'estremità della stanza. Il modo più semplice di lavorare è sedersi sopra le tavole già installate.

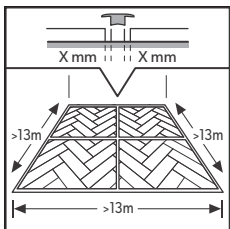


15

In locali con una lunghezza superiore a 13 m e larghezza superiore a 13 m, si dovrà montare un giunto di dilatazione intermedio. La dilatazione e il restringimento sono lineari, quindi più grande è la superficie, più grande deve essere il gioco sul bordo.

L'umidità ambiente varia a seconda delle stagioni, quindi è vitale che il pavimento possa espandersi e contrarsi. A questo scopo verificare di aver lasciato un giunto di dilatazione da X mm su tutti i lati del pavimento, attorno a tubi, alle soglie e sotto le porte. I giunti di dilatazione possono essere rifiniti con gli zoccoli montati sul sottofondo. È obbligatorio lasciare un giunto di dilatazione tra le varie stanze (per es. sotto la porta). Potrebbe essere necessario installare un giunto di dilatazione anche nei tipici locali a forma di T, - L o U. Per qualsiasi dubbio, rivolgersi all'ufficio tecnico Quick-Step.

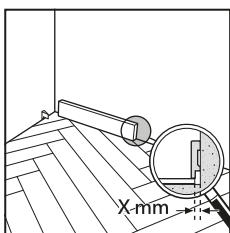


3. FINITURA

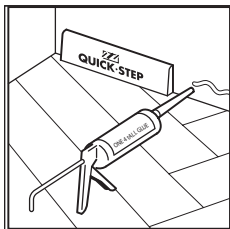


1

Installare il battiscopa contro la parete. Non montare mai il battiscopa sul pavimento. Questo metodo consente al pavimento di espandersi e contrarsi sotto al battiscopa.

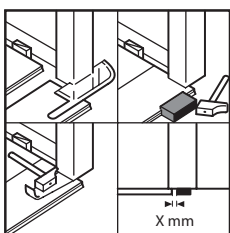


2

Nel segare i pannelli, verificare che il giunto di dilatazione sotto la porta sia almeno di 10 mm. Se non è possibile sollevare il pannello, utilizzare il blocco di battuta o la sagoma di metallo e battere leggermente i pannelli insieme con il martello quando le tavole sono appiattite sul pavimento.

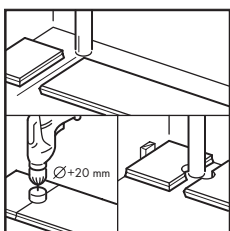


3

Nelle file dove c'è un tubo, assicurarsi che il tubo cada esattamente in linea con il lato corto di due pannelli. Usare una punta da trapano dello stesso diametro del tubo più 20 mm (3/4"). Incastrare insieme i pannelli lungo il lato corto e praticare un foro centrato sulla giunzione tra i due pannelli. Ora si possono installare i pannelli sul pavimento.

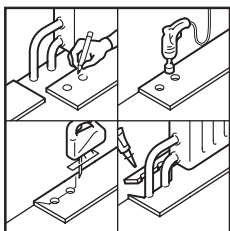


4

Nelle file in cui ci sono due tubi, procedere nel modo seguente: 1. Misurare il punto in cui il tubo incontrerà la tavola. Non dimenticare di consentire il giunto di dilatazione 2. Usare una punta da trapano dello stesso diametro del tubo più 20 mm per l'espansione. Praticare un foro attraverso il pannello in cui passerà il tubo 3. Estendere il foro fino al bordo del pannello 4. Poggiare il pannello intorno al tubo Prendere un altro pannello e segare un pezzo che si adatti esattamente al foro rimanente e incollare tale pezzo con colla da legno.

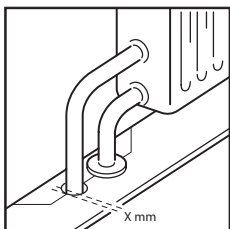

5

Per la finitura perfetta intorno ai tubi, usare le protezioni Quick-Step per tubi.

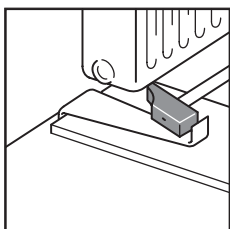


6


Nei punti in cui fosse troppo difficile installare le tavole con il blocco di battuta (per es. sotto i termosifoni), è possibile batterle leggermente insieme usando la sagoma di metallo e un martello.

3. FINITURA IN AMBIENTI COME BAGNI, CUCINE, LAVANDERIE E AREE DI INGRESSO

Le presenti istruzioni per la posa consentono di evitare infiltrazioni d'acqua lungo il perimetro e gli ostacoli della pavimentazione in laminato. Osservando attentamente queste istruzioni, il pavimento potrà essere usato nei bagni, nelle cucine, nelle lavanderie e nelle aree di ingresso. I pannelli a tenuta d'acqua non sono adatti all'uso in zone umide, come intorno a piscine, nelle saune e in ambienti con scarichi incorporati come le docce. Queste istruzioni supplementari per la protezione dell'acqua non corrispondono alle normative nazionali sulla protezione delle acque negli ambienti umidi.

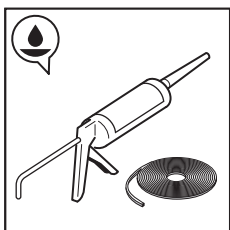


Per la finitura a tenuta d'acqua, usare la pasta elastica trasparente impermeabile (QS Hydrokit) e la fascia in schiuma (NEFOAMSTRIP). Per il battiscopa, tutti, utilizzare anche l'hydrostrip.

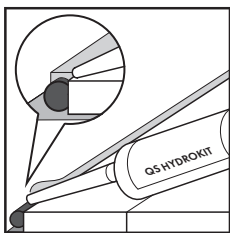


1

La sigillatura dei giunti di dilatazione perimetrale si combina con la schiuma in PE comprimibile con diametro da 8 a 10 mm e il Quick-Step HydroKit flessibile e impermeabile. Premere la schiuma in PE nei giunti di dilatazione e applicare il QuickStep HydroKit con una leggera inclinazione verso il pavimento QuickStep.

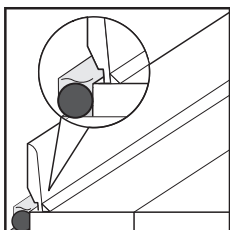


2

Installare il battiscopa con la colla Quick-Step One4all. Applicare l'Hydrokit flessibile tra gli zoccoli e il pavimento per evitare la penetrazione di acqua. Nei punti in cui non si possono posizionare i profili o i battiscopa, riempire i giunti di dilatazione con pasta elastica (nel kit Quick-Step). Suggerimento: per fare un lavoro più pulito, si potrebbe mettere facilmente un nastro sul pavimento prima di applicare HydroKit flessibile. Questo nastro potrà essere rimosso immediatamente dopo l'applicazione di HydroKit. L'HydroKit fuoriuscito si rimuove facilmente quando è asciutto.

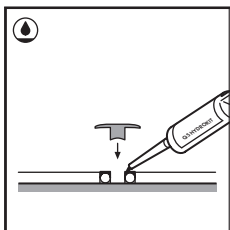


3

Fissare il profilo di base Incizo al pavimento di base con la colla Quick-Step One4all e/o con delle viti. Applicare l'Hydrokit flessibile sulla schiuma in PE flessibile nel giunto di dilatazione.

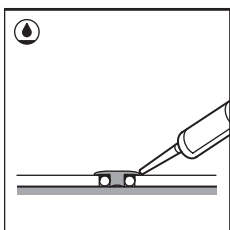


4

Premere il profilo Incizo nel profilo di base e nell'Hydrokit umido.

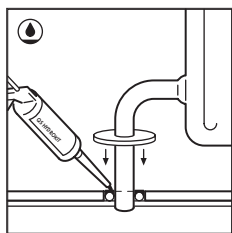
**5**

Per la perfetta finitura attorno ai tubi, sopra la schiuma in PE usare le coperture Quick-Step per tubi e il Quick-Step HydroKit elastico, trasparente e impermeabile. Poi posizionare la copertura del tubo e applicare HydroKit attorno alla copertura del tubo e attorno ai tubi. Ciò rende impossibile l'ingresso dell'acqua.

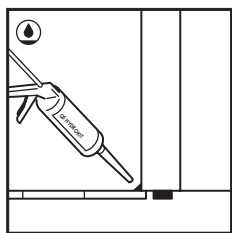**6**


Per assicurare una maggiore protezione all'acqua intorno al perimetro del pavimento e per evitare che l'acqua penetri sotto i pannelli, applicare Quick-Step Hydrokit flessibile fino alla base della parete, sulle soglie, sui telai delle porte, sulle coperture de tubi, ecc.

4. MANUTENZIONE

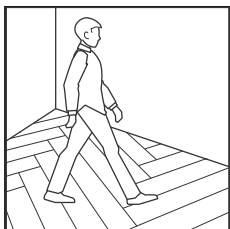


1

È possibile camminare sul pavimento durante la posa e immediatamente dopo. Assicurarsi che l'umidità nella stanza sia sempre almeno del 30%. Se necessario, usare un umidificatore.

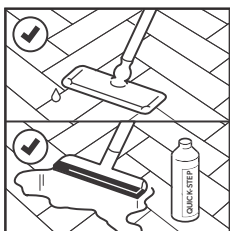


2

- a. Per la manutenzione a secco, si consiglia un mocio Quick-Step o un aspirapolvere. Assicurarsi che l'aspirapolvere sia dotato di ruote morbide e di una spazzola speciale da parquet per evitare graffi sul pavimento.
- b. È possibile utilizzare un pulitore a vapore, a patto che il vapore non venga diretto direttamente sul laminato. Quindi, deve sempre essere utilizzato con un panno idoneo sull'apertura di uscita del vapore, che garantisca una distribuzione omogenea del calore e del vapore. È altresì importante fare attenzione a non dirigere l'apparecchio per troppo tempo nello stesso punto e pulire il pavimento nella direzione della lunghezza delle tavole.

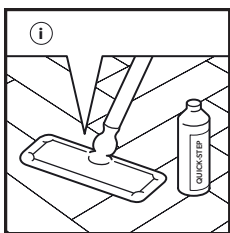


3

Per la manutenzione con panno leggermente umido o bagnato, si consiglia il set di manutenzione Quick-Step (vedere le istruzioni). Attenzione: l'uso di altri prodotti di pulizia potrebbe danneggiare il pavimento. Per maggiori informazioni su come pulire e mantenere il pavimento, visitare il sito www.Quick-Step.com. Per istruzioni di pulizia particolari nelle applicazioni o nei progetti commerciali, contattare il reparto tecnico Quick-Step.

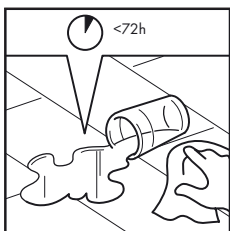


4

Rimuovere qualsiasi traccia di umidità entro 72 ore.

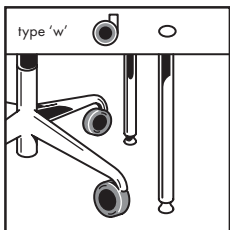

5

Protezione dalle gambe di mobili e sedie. Evitare di portare sporco, acqua e sabbia all'interno, aggiungendo un tappetino da pavimento alla porta. Utilizzare sedie (ufficio) e poltroncine con ruote morbide adatte al pavimento in laminato e/o utilizzare dei tappetini adeguati.

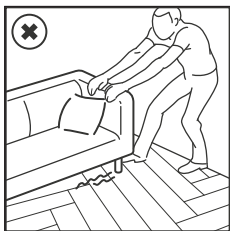
**6**

Non trascinare mai oggetti o mobili sul pavimento, ma sollevarli.

7

La superficie liscia del pavimento in laminato non trattiene sporco o polvere. Rimuovere delicatamente le macchie più tenaci con acetone o solvente per unghie. Non usare mai prodotti abrasivi! Non usare mai la cera o rivestimenti di vernice sul pavimento.

5. RICICLO

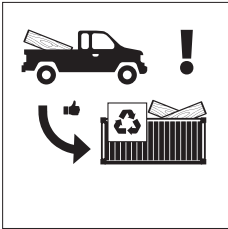**1**

Consegnare gli scarti della posa o il pavimento smontato a un impianto di raccolta dei rifiuti o a un centro di smaltimento adatto a "legno trattato non pericoloso"